

(單投影)

目錄

概述		 3
	連接線材	 5
訊號源		 6
	HDMI	 7
	實物投影機	 8
	藍光碟機	9
	桌上型電腦	11
控制設備		12
	多媒體音量	 13
	麥克風音量	14
	藍光碟機	15
	投影機	 17
投影幕		 18
操作簡介	語音採集	 19
操作簡介	手提電腦聲音輸出	 21
操作簡介	實投影機	22
聯絡我們		 24

概述 3




概述 4

導航列包括:訊號源、設備控制和投影幕三個頁面。




打開教師桌上的接線盒以獲取適當的連接線。

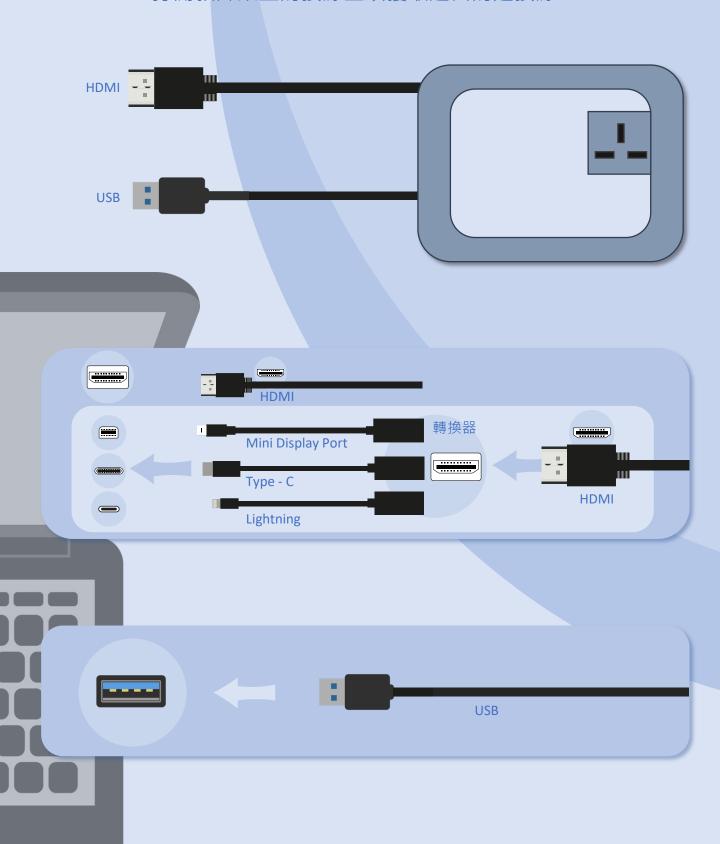

訊號源 6



*選擇性訊號源,視乎該課室之設置。

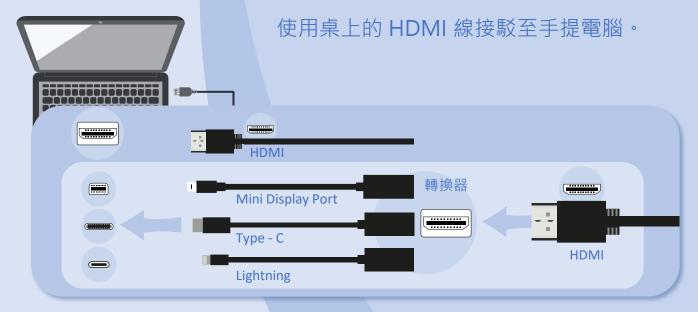



如遇上沒有影像輸出,可在手提電腦上按下適當的功能鍵以輸出 影像。

在鍵盤上按下 Fn+F(x) 按鍵·F(x) 功能鍵設置於 F1-F12 當中· 鍵上印有顯示屏圖案或 "LCD" 字樣。



或在鍵盤上按下 "Window Key + P" 輸出影像。






按下電源開關以開啟 實物投影機。



按下實物投影機按鈕。

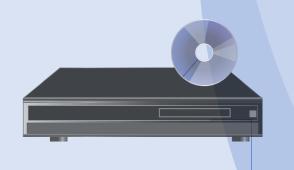

按下藍光碟機上的" 開機/待機 "按鈕以開啟藍光碟機。

按下



按鈕以打開或關閉光碟盤。



按下藍光碟機按鈕。

系統會自動跳至藍光碟機控制頁面。



按下以顯示第二頁。





按下桌上型電腦的"電源開關"以 開啟桌上型電腦。



按下桌上型電腦按鈕。

設備控制頁面包括 4 個可控制項目:多媒體 音量、麥克風音量、藍光碟機及投影機。



按下進入設備控制頁面。

多媒體音量控制包括:手提電腦及藍光碟機。



按下多媒體音量按鈕進入多媒體音量控制頁。





"控制推子"用作決定多媒體音量。



按下麥克風音量按鈕進入麥克 風音量控制頁。





重置麥克風音量

"控制推子"用作決定麥克風音量。



按下藍光碟機按鈕進入藍光碟機控制頁。



藍光碟機控制有兩頁功能控制頁。



按下以顯示第一頁。



按下以顯示第二頁。





按下投影機按鈕進入投影 機功能控制頁。







消除/恢復當前投影機畫面



自動調整當前投影機畫面



切換當前投影機畫面長寬比: 16:9, 4:3 及一般

投影幕 18

在導航列按下投影幕按鈕。




按下進入投影幕控制頁面。



按下適當的按鈕對投影幕進行控制。

使用課室麥克風作為 Zoom 麥克風之語音採集。

接駁 UM 有線網絡線、HDMI 線和 USB 線 (標記供 Zoom 使用," Dante USB Receiver") 到手提電腦。

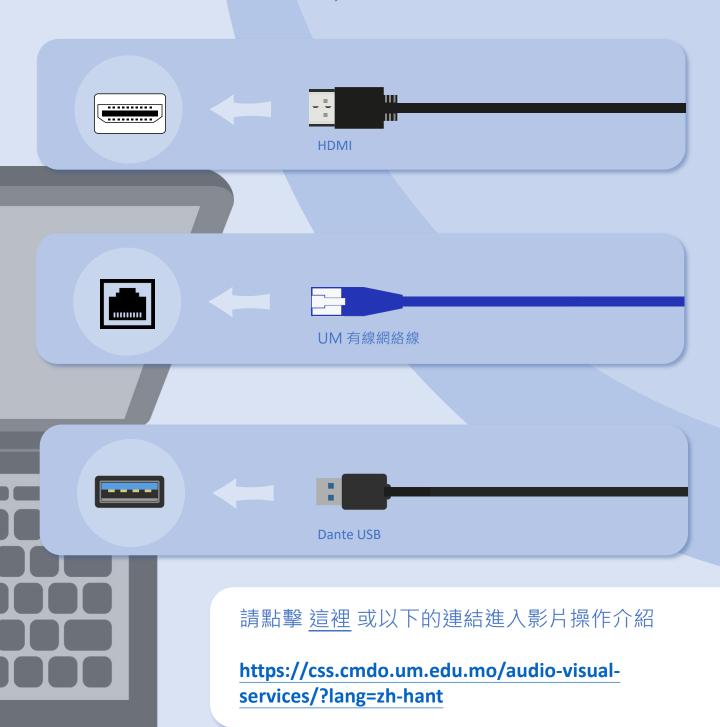





校園管理及發展部 - 校園服務處

使用 HDMI 線將聲音從手提電腦輸出至課室 影音系統。

連接 HDMI 線到手提電腦。





點擊 Window 10 右下角的音量圖標,"選擇播放設備",有關選擇的菜單將會彈出。



按下電源開關以開啟實物投影機。



開/關

按下燈光按鈕以改變 LCD 燈光狀態:明亮、昏暗和關閉。



校園管理及發展部 - 校園服務處

按下 FOCUS 按鈕以進行自動對焦。



按下 Zoom 按鈕以調整文件顯示範圍。



聯絡我們 24

聯絡我們

課室影音支援熱線

電話:8822 2511

學期期間的支援時段:

星期一至星期四 08:00 - 17:45 星期五 08:00 - 17:30

休課期間的支援時段:

星期一至星期四 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:45 星期五 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:30

電郵:css.classroom_support@um.edu.mo